

NECCO

*Per semplificare
la vita!*


Licuadaora

RLI-515N

- Potencia: 500W
- Capacidad: 1,5 lt
- Material jarra: Vidrio.
- Material cuchillas: Acero.
- Velocidades: 10 velocidades.
- Pies antideslizantes.
- Dimensiones: 12x19x32 cms.

LICUADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

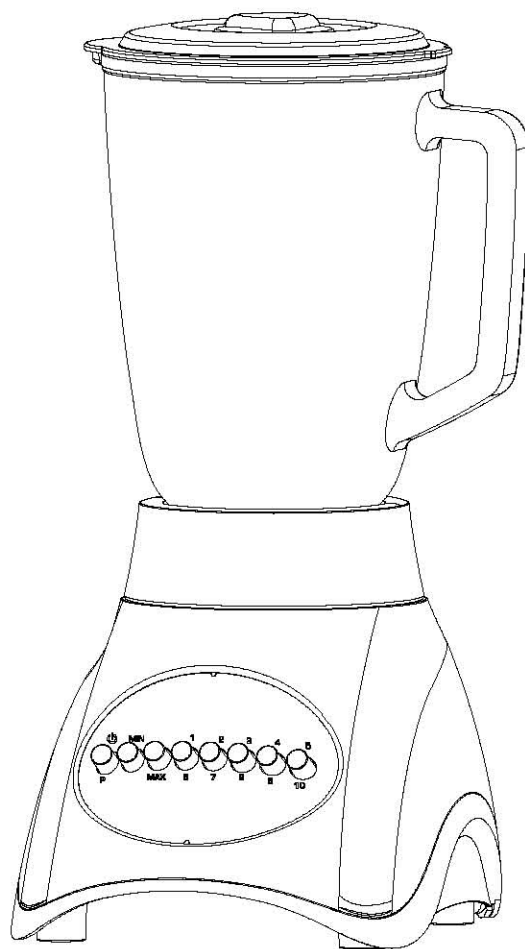

MODELO: RLI-515N

IMPORTANTES INDICACIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir las indicaciones de seguridad que se presentan a continuación:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar la licuadora, confirme que el voltaje de la red domiciliar coincida con el indicado en la placa de identificación del producto.
3. Evite que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de mesas o mesones.
4. No opere el aparato si el cable o enchufe eléctrico están dañados o si el aparato presenta alguna falla de funcionamiento. Lleve el aparato a un centro de servicio técnico para que lo inspeccionen, reparen o ajusten.
5. Si el cable eléctrico está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, por un centro de servicio técnico o por una persona debidamente calificada para evitar riesgos.
6. El aparato no debe ser usado por niños; en caso de que lo hicieran, en todo momento deberán estar supervisados por un adulto.
7. Evite el contacto con las piezas en movimiento.
8. Las cuchillas son afiladas, por lo tanto, es necesario manipularlas con cuidado.
9. El uso de accesorios (incluida la jarra y la tapa) no recomendados ni vendidos por el fabricante pueden causar incendio, descarga eléctrica o accidentes.
10. El aparato no se debe usar para licuar alimentos duros o secos ya que la cuchilla puede perder su filo.
11. Apague el aparato antes de tocar las piezas que están en movimiento durante el uso.
12. No sumerja el motor en agua ni en otros líquidos.
13. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales ni mentales reducidas o por personas que no cuenten con la debida experiencia ni conocimientos acerca de su uso, a menos que hayan recibido la debida instrucción por una persona responsable de su seguridad o se encuentren debidamente supervisados.
14. Los niños deben estar supervisados en todo momento para evitar que jueguen con el aparato.
15. No use el aparato al aire libre.
16. Guarde estas instrucciones.
17. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, al vaciar el bol y al limpiar las piezas del aparato.
18. Evite posibles accidentes por el uso incorrecto.

SOLO PARA USO DOMESTICO

PIEZAS:



ANTES DE USAR

Verifique que disponga de todos los accesorios y que el aparato no esté dañado. Coloque un poco de agua en la jarra y mezcle una o dos veces de acuerdo a los pasos indicados más abajo, luego vacíe el agua. Limpie la tapa, el vaso medidor y la jarra con agua tibia.

Advertencia: la cuchilla es afilada; manipúlela con cuidado y asegúrese de desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente antes de instalar o retirar piezas.

INSTRUCCIONES DE USO

Para instalar la jarra, primero colóquela sobre la base del motor y luego gírela hacia la derecha (ver Fig. 1).

Pele o retire los cuescos de las frutas y verduras y luego píquelas en trozos pequeños e introdúzcalas en la jarra. Normalmente se debe agregar un poco de agua para facilitar el funcionamiento de la licuadora.

La cantidad de alimentos que se utilizarán no debe exceder la capacidad máxima indicada en la jarra. La proporción óptima entre fruta y agua es de 2:3.

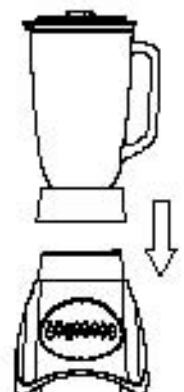


Fig. 1

Nota: no utilice líquidos hirviendo ni haga funcionar la licuadora con la jarra vacía.

3. Coloque la tapa sobre la jarra.

4. Cuando la licuadora se encuentra en uso, se pueden agregar ingredientes dentro de la jarra a través del orificio de la tapa; si es necesario se debe volver a instalar el vaso medidor. La pestañita del vaso medidor debe estar alineada con la ranura de la tapa; coloque el vaso medidor y luego gírelo hacia la derecha hasta que quede encajado en su posición.


5. Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente y pulse el selector de velocidad a la posición deseada. Puede usar la función 'PULSO' si desea acelerar el proceso de licuado.

6. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que no tengan experiencia ni conocimientos acerca de su uso, sólo si se encuentran supervisadas o han sido capacitadas en forma segura y comprenden los riesgos involucrados

En la Figura 2 se entrega información detallada del Selector de Velocidad.

Botón Stop

Presione este botón en cualquier momento para interrumpir la operación de la licuadora

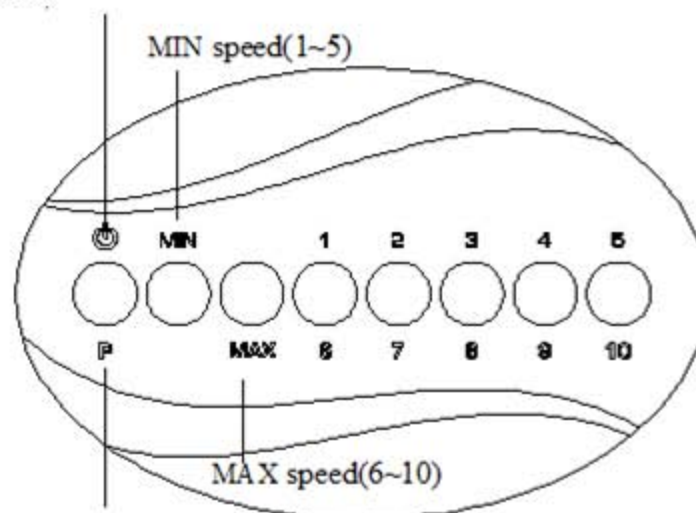

Mantenga presionado este botón para que la licuadora funcione y suéltelo para que se detenga

Fig. 2

6. El tiempo continuado de operación no debe exceder de 4 minutos.
7. Pulse el Selector de Velocidad a '0' una vez que la mezcla se ha licuado a la consistencia deseada.
8. Gire la jarra hacia la izquierda y retírela de la base del motor, saque la tapa, luego vacíe y sirva el contenido licuado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La función de Auto-Limpieza sirve para limpiar la licuadora y los accesorios de manera más fácil, rápida y segura.

Coloque un poco de agua tibia con detergente dentro de la jarra y gire el Selector de Velocidad a la posición 'P' por algunos segundos.

Saque la jarra y lávela con abundante agua.

Limpie la superficie exterior del motor con un paño húmedo; no use limpiadores abrasivos. No sumerja el motor en agua para limpiar la carcasa.

Seque todas las piezas y luego vuelva a instalarlas.

La cuchilla se puede sacar para limpiarla. Para sacar el conjunto de la cuchilla que está en el fondo de la jarra (está muy afilada), sosténgalo con cuidado y retírelo haciéndolo girar (ver Fig. 3), luego coloque la tapa, la tapa medidora, la jarra y la cuchilla en el lavavajillas; todos los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas, sin embargo, la temperatura no debe exceder de 60°C.


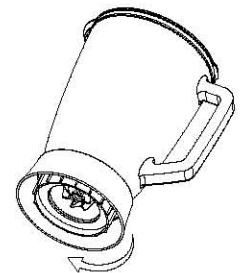


Fig. 3

Si la licuadora ha presentado algún problema durante el uso, no desarme la base del motor; el aparato contiene piezas que no pueden ser reparadas por los usuarios. Contáctese con un centro de servicio técnico autorizado para que inspeccionen y reparen la licuadora.

DISPOSICION AMBIENTALMENTE SEGURA

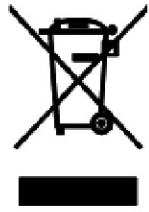

¡Ayude a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normativas locales: lleve los productos electrodomésticos en desuso a un centro de disposición adecuado.

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



Garantía y Servicio Técnico

Gracias por escoger este producto:

• Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:

- Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
- Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:

• La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:

- Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
- Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
- Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- Instalación defectuosa.
- Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Observaciones

- Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
- Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantenimiento.
- La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
- La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Ante cualquier reclamo o desperfecto del producto, diríjase con el comprobante de compra a la tienda donde fue adquirido, nuestro servicio de post venta le asistirá gratuitamente

ARGENTINA

Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 0810-77
[SODIMAC] 7634622 4969-0000 Interno 8000
Vsitenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Vsitenos: www.falabella.com.ar

CHILE

Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 600 600 4020 (Opción 3)
Vsitenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus: 600 390 8900
Vsitenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Vsitenos: www.falabella.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto Sodimac Bogotá fono: 30 77 115
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 115 150
Mail: servicioalcliente@homecenter.com.co
Vsitenos: www.homecenter.com.co

Teléfono de contacto Falabella: Bogotá fono. 58 78 002
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 113 252
Vsitenos: www.falabella.com.co

PERU

Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): (511) 419-2000
Vsitenos: www.sodimac.com.pe

Teléfono de contacto Tottus (51) (01)-513-3355
Vsitenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: (51) (01)-512-3333
Vsitenos: <http://www.falabella.com.pe>

URUGUAY

Tel.: 2484-5087

BRASIL

Tel.: 65-11-2065-2500